

Panikschloss CASA Alpha,

mit **Wechselfunktion E**, für 1-flügelige Türen, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, mit Fallenblockierung, mit Inox-Stulp 230 x 18 x 3 mm gerundet, Riegeltour 20 mm, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar.

11.1714. . .

mit **Inox-Stulp 230 x 18 x 3 mm gerundet**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70 mm

Panikschloss CASA Alpha,

mit **Wechselfunktion E**, für 1-flügelige Türen, mit 1-teiliger Nuss 9 mm, mit Fallenblockierung, mit Inox-Stulp 248 x 22 x 3 mm eckig, Riegeltour 20 mm, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar.

11.1714.22. . .

mit **Inox-Stulp 248 x 22 x 3 mm eckig**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
61. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
62. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70, 80 mm

Panikschloss CASA Alpha,


mit **Durchgangsfunktion D** auswärts, für 1-flügelige Türen, mit **2-teiliger Nuss 9 mm**, mit Fallenblockierung, Riegeltour 20 mm, mit Inox-Stulp 230 x 20 x 3 mm gerundet, Falle und Riegel Stahl vernickelt, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar.

11.1716. . .

mit **Inox-Stulp 230 x 20 x 3 mm abgerundet**

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
21. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN links
22. .	Kaba, RZ	E - 78 mm	DIN rechts

Dornmasse: 60, 70 mm

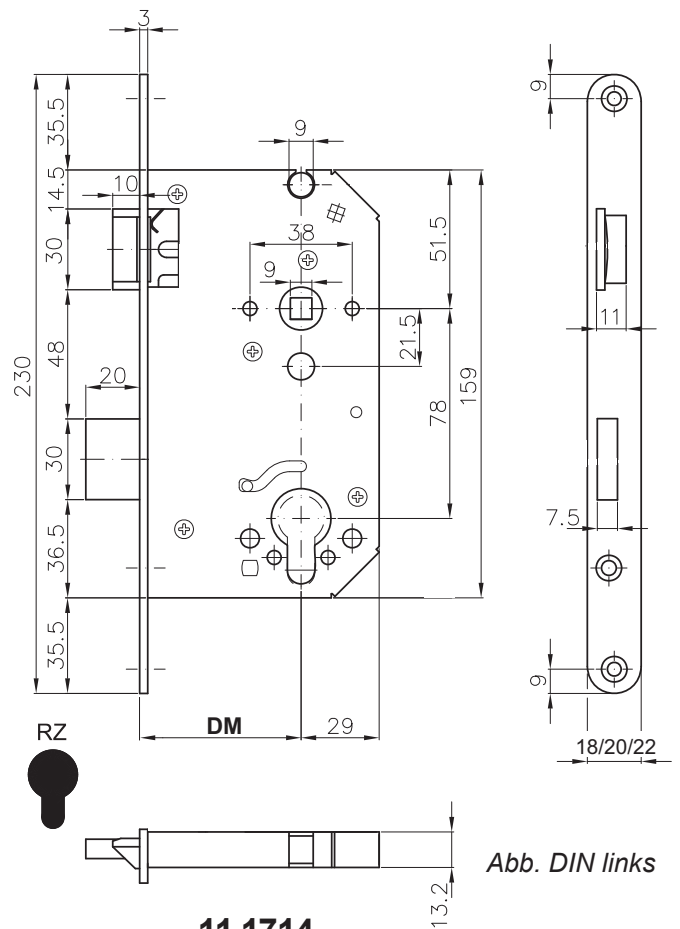

11.1714.
11.1714.22.
11.1716.

Wechselfunktion E

Panikgegenseite: Öffnen und Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel. Immer ein fester Türknopec oder Türgriff montieren.

Panikseite: Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder die Panikstange zurückgezogen. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Durchgangsfunktion D

Funktion-Aussen: Öffnen mit dem Zylinderschlüssel dabei wird der Aussendrücker angekoppelt = Dauerfunktion. Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel wird der Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

Funktion-Innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen der Türe schießt die Falle wieder heraus, der äussere Türdrücker bleibt angekoppelt = Dauerfunktion. Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel wird der Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

Winkelschliessbleche MTS 10.1281./10.1283.

siehe Seite 10.1071

Flachschliessbleche siehe Seiten 10.1038 / 10.1042