

**Panikschloss in DIN-Abmessungen
mit Durchgangsfunktion D auswärts**, für 1-flügelige
Türen, Kaba, RZ-gelocht.

**Dornmass 65 mm
Entfernung E-74 mm
Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet
Schlosskastenhöhe 165 mm
Hinterdorn 29 mm
Riegel eintourig 20 mm**

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss
vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht
umstellbar.

11.1816. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
2165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
2265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts

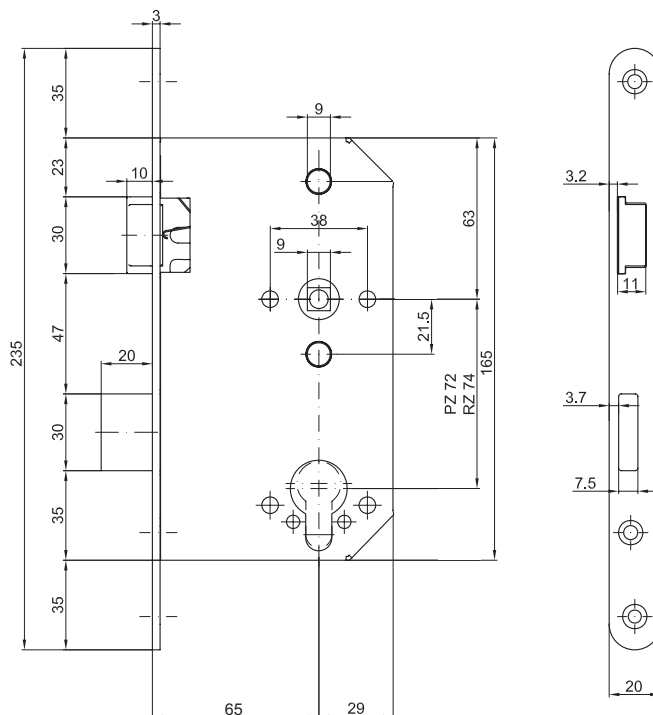


Abb. DIN links

11.1816.



Durchgangsfunktion D auswärts

Funktion-Aussen: Öffnen mit dem Zylinderschlüssel
dabei wird der Aussendrücker angekoppelt = Dauer-
funktion. Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel
wird der Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

Funktion-Innen: Öffnen über den Türdrücker, Falle
und Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim
Schliessen der Tür schießt die Falle wieder heraus,
der äussere Türdrücker bleibt angekoppelt = Dauer-
funktion. Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel
wird der Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

**Panikschloss in DIN-Abmessungen
mit Durchgangsfunktion D einwärts**, für 1-flügelige
Türen, Kaba, RZ-gelocht.

**Dornmass 65 mm
Entfernung E-74 mm
Inox-Stulp 235 x 20 x 3 mm abgerundet
Schlosskastenhöhe 165 mm
Hinterdorn 29 mm
Riegel eintourig 20 mm**

mit 2-teiliger Nuss 9 mm, Falle und Riegel aus Feinguss
vernickelt, Rest verzinkt, ohne Schliessblech, Falle nicht
umstellbar.

11.1816. . .

Code	Lochung	Entfernung	Richtung
8165	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN links
8265	Kaba, RZ	E - 74 mm	DIN rechts

Durchgangsfunktion D einwärts

Panikgegenseite: Öffnen mit dem Zylinderschlüssel
dabei wird der Aussendrücker angekoppelt = Dauer-
funktion. Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel
wird der Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

Panikseite: Öffnen über den Türdrücker, Falle und
Riegel werden eingezogen (Panikfunktion). Beim
Schliessen der Tür schießt die Falle wieder her-
aus, der äussere Türdrücker bleibt angekoppelt =
Dauerfunktion.
Beim Verriegeln mit dem Zylinderschlüssel wird der
Aussendrücker auf Leerlauf geschaltet.

Schliessbleche siehe Seiten 10.1042 und 10.1071