MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

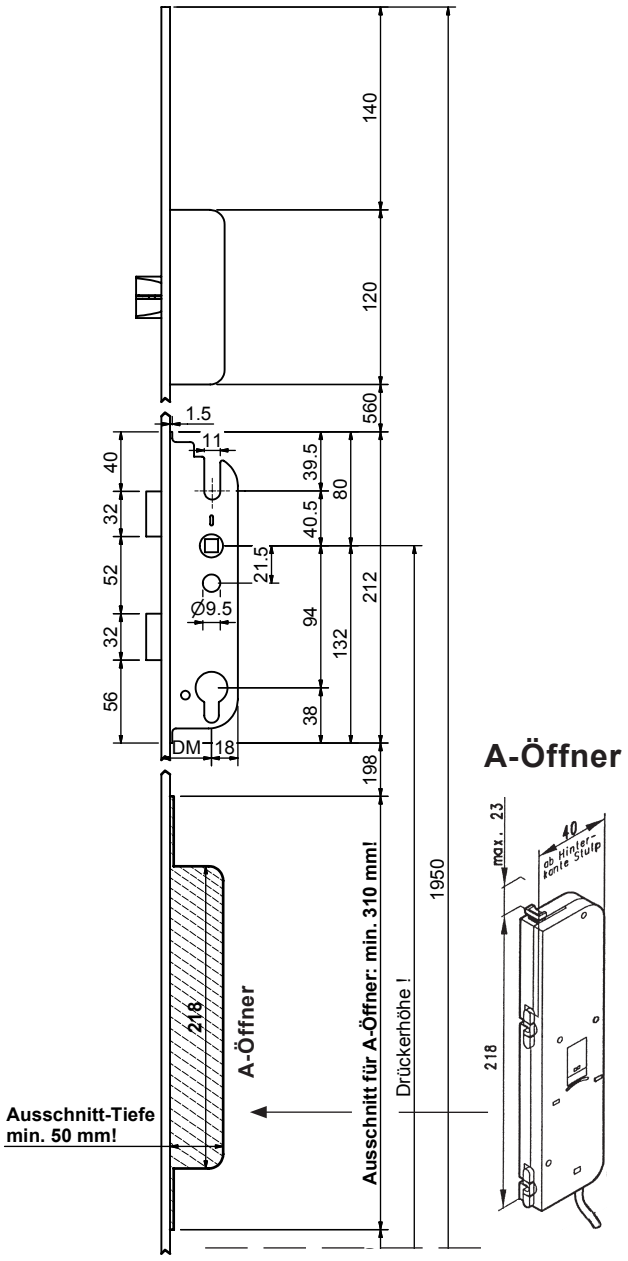

10.1510.9000N

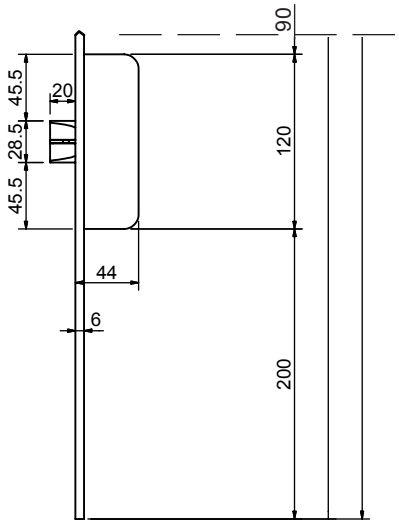

10.1510.9000N

A-Öffner zu Secury Automatic Türverschlüsse

passend zu:

- Automatische Mehrfachverriegelungen
  MTS 10.1500.0635N-0645N, siehe Katalogseite 10.1101

- Panikschloss Funktion E
  MTS 11.1520.0635N-0645N, siehe Katalogseite 11.1143

- Panikschloss Serie mit 3 Fallenriegel MTS 11.1910.N./
  11.1911.N./11.1916.N./11.1919.N. siehe
  Katalogseiten 11.1145-11.1148

A-Öffner mit elektrischem Tongeber ein- und ausschaltbar, mit 2 Stk. Befestigungsschrauben, inkl. Adapter-Anbauset und Anschlusskabel 6 Meter.

Elektrische-Daten:
12-18 V AC 50 Hz
12-24 V DC ± 10%

Infos:

Die Impulskontaktgabe muss **ca. 4-5 Sekunden** betragen. Wir empfehlen daher den Einsatz der Netz- und Ladesteuerung MTS **10.1510.9230**, auf Seite 10.1103

Eingangstüren mit dem Türverschluss SECURY Automatic sind nach ENV 1627 geprüft und in geeigneten Türsystemen den Widerstandsklassen WK 2 und WK 3 zugeordnet worden.

Nicht geeignet für Dauerkontaktgabe (z.B. für Zeitschaltuhr usw) für diesen Zweck die Panikschlösser 11.1520. ohne Hauptriegel verwenden, ansonsten, muss ein Riegelschaltkontakt wie MTS 12.2596.00 rahmenseitig montiert werden, welche die Motoransteuerung unterbricht. **Nur die Original-Schliessbleche und Original Steuerung verwenden siehe Seite 10.1103.**

Montagehinweis siehe Katalogseite 10.1105

Schlossfunktion MTS 10.1500. mit A-Öffner 10.1510.9000N

Nachtfunktion:

Der obere und untere Fallenriegel verriegelt die Türe. Der Riegel im Hauptschloss wird mit dem Schlüssel verriegelt. Der Drücker ist blockiert. Die Entriegelung über den A-Öffner ist ausser Funktion.

Tagesfunktion:

Der Riegel im Hauptschloss wird mit dem Schlüssel entriegelt. Die Fallenriegel werden mit dem Drücker, Wechsel, oder über den A-Öffner entriegelt. (Ansteuerung über Sonnerie o. ä.). Die sich schliessende Türe verriegelt automatisch über die beiden Fallenriegel.

Beschläge:

Aussen stets mit festem Knopf oder Türgriff.
Innen mit drehbarem Drücker oder Knopf.

ACHTUNG:

Das Motorschloss darf **nur in eingebauten Zustand betätigt werden**, auch zur Funktionsprüfung nur im eingebauten Zustand betätigen.

Technische Änderungen vorbehalten !