MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

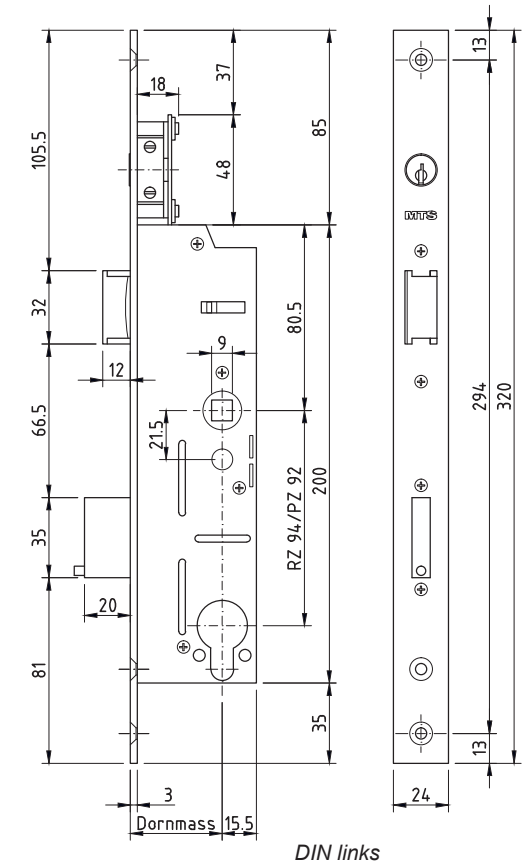

DIN links

11.2681.
11.2683.

RZ

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen mit Wechselfunktion E, mit Fallenfeststellung durch Schlitzzylinder im Stulp oberhalb der Falle, mit Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, einteilige Nuss 9 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, **Falle umstellbar.** (19444PE-ZF)

11.2681. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
56. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	320 x 24 mm

Mit Fallenfeststellung durch Stulpzylinder im Stulp oberhalb der Falle mit 2 Stk. Schlüssel.

Code	Lochung	Entfernung	Stulp
86. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	320 x 24 mm

Dornmasse: 35, 40, 60 mm

Weitere Dornmasse auf Anfrage!
Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!
Panik-Standflügelverriegelung 11.2688., siehe Seite 11.1055.

DELTA Panik-Einsteckschloss

für 2-flügelige Türen mit Wechselfunktion E und Selbstverriegelung, mit Fallenfeststellung durch Schlitzzylinder im Stulp oberhalb der Falle, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, einteilige Nuss 9 mm, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Riegelvorschub 20 mm, Falle nicht umstellbar. (19544PE-SV-ZF)

11.2683. . .

Code	Lochung	Entfernung	**Richtung**
51. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
52. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Mit Fallenfeststellung durch Stulpzylinder im Stulp oberhalb der Falle mit 2 Stk. Schlüssel.

Code	Lochung	Entfernung	**Richtung**
81. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN links
82. .	Kaba, RZ	E - 94 mm	DIN rechts

Dornmasse: 35, 40, 60 mm

Weitere Dornmasse auf Anfrage!
Hahn, PZ-Ausführung auf Anfrage!
Panik-Standflügelverriegelung 11.2688., siehe Seite 11.1055.

Panikfunktion E Standard
Öffnen von aussen: Öffnen und Verriegeln erfolgt mit dem Zylinderschlüssel. Wechselfunktion.

Öffnen von innen: Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panik funktion). Beim Schliessen schiesst die Falle heraus. Verriegelt wird mit dem Zylinderschlüssel.

Panikfunktion E mit Selbstverriegelung
Öffnen von aussen: Riegel und Falle werden durch den Zylinderschlüssel zurückgezogen. Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.

Öffnen von innen: Riegel und Falle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.