

15.6910.4025




Handlaufstützen

mit gewölbter Auflage R-20, Handlaufbefestigung mit einer M6 Schraube mit Stockschraube M8 x 70 mm zum Andübeln, Wandabstand 75 mm, **Edelstahl-Rostfrei geschliffen matt gebürstet.** (KWS)

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

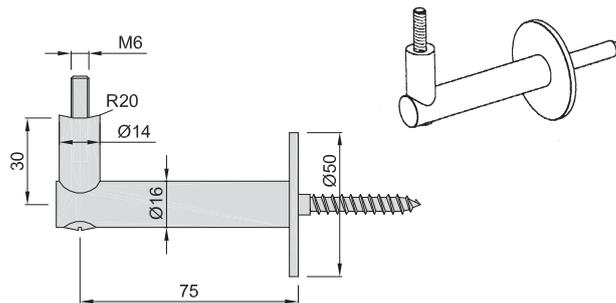

15.6910.4025

Handlaufstützen




für Wandmontage, 90° gebogen, Wandbefestigungsplatte mit 3 Anschraubloch, ohne Schrauben, ohne Abdeckung, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.** (KWS)

15.6912. . .

Code	Ausführung
4000	mit flacher Auflage für Handlauf mit 2 Anschraubloch
4006	mit Gewindeloch M6
4025	mit gewölbter Auflage R20, mit 2 Anschraubloch


Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

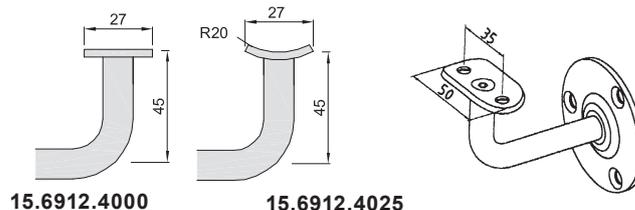

15.6912.4000

15.6912.4025

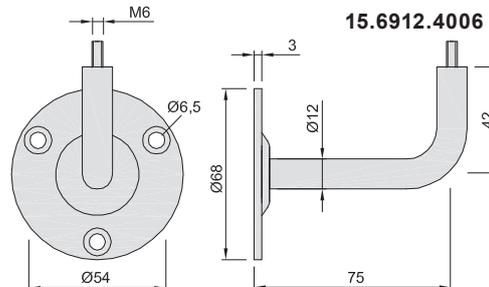

15.6912.4006

15.6912.

Handlaufstützen




für Wandmontage, gerade, Wandbefestigungsplatte mit 3 Anschraubloch, ohne Schrauben, ohne Abdeckung, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.** (KWS)

15.6914. . .

Code	Ausführung
4000	mit flacher Auflage für Handlauf mit 2 Anschraubloch
4006	mit Gewindeloch M6
4025	mit gewölbter Auflage R20, mit 2 Anschraubloch

Montage

Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800 - 1200 mm betragen.

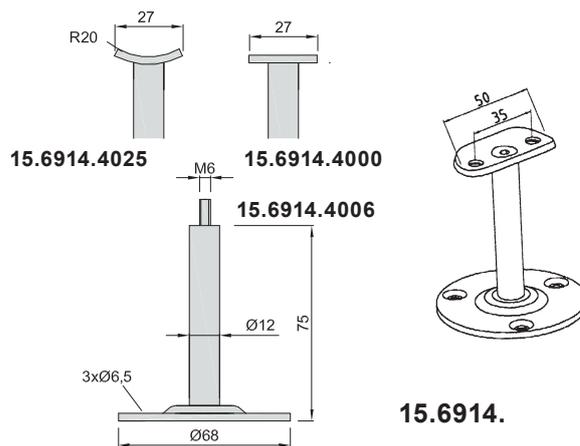

15.6914.4025

15.6914.4000

15.6914.4006


15.6914.

15.6916.4070



Abdeckkappe

für MTS 15.6912... und MTS 15.6914..., Klemmring mit aufgebortem Ende, **Edelstahl-Rostfrei matt gebürstet.**

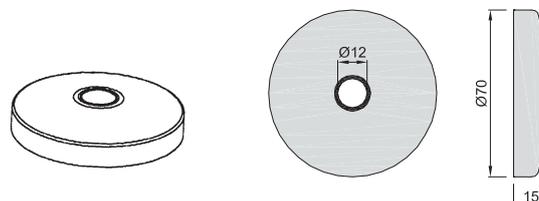

15.6916.4070