


Baukastensystem für Lüftungsgitter

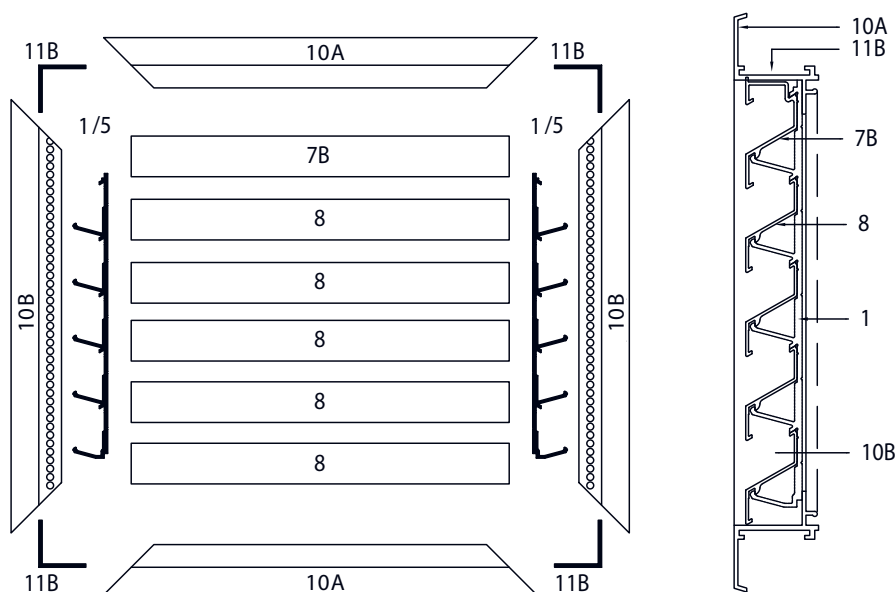

Verarbeitungshinweise

1. Ablängen:

Die Rahmenprofile in Gehrung auf gewünschte Masse ablängen:

unten/oben (waagrecht):

- Profil **10A** - ungelocht

seitlich (senkrecht):

- Profil **10B** - gelocht

2. Montage des Aussenrahmens:

Die Eckwinkel **11B** mit einem Kunststoffhammer in die Profilmutter einschlagen, und mit Kleber oder Schraube sichern.

3. Montage der Lamellenhalter 1 / 5-teilig

Die Lamellenhalter links und rechts von oben nach unten in die Rahmenprofile festnieten. Nach Bedarf Halter kürzen.

4. Montage der Lamellen 7B + 8

Das genaue Innenmass der Lamellen im Rahmen abmessen - und danach auf Mass ablängen. Die Lamellen von oben nach unten in die Lamellenhalter einklipsen.

5. Verstärken der Profile:

Es wird empfohlen alle Lüftungsgitter ab 700 mm zu verstärken mit Profil **23** und T-Verbindungsstück **14**.


6. Pulverbeschichtung:

Die Gitter werden erst nach der Montage lackiert. Wenn die Lamellen erst lackiert werden, sollte man darauf achten, dass die Lamellenhalter nicht lackiert werden.

7. Bauseitig: (Option)

Ein Insektenschutzgitter (Bauseits) kann in den vorgesehenen Kanal, eingepresst werden.

Lüftungsgitter mit Verstärkungsprofil

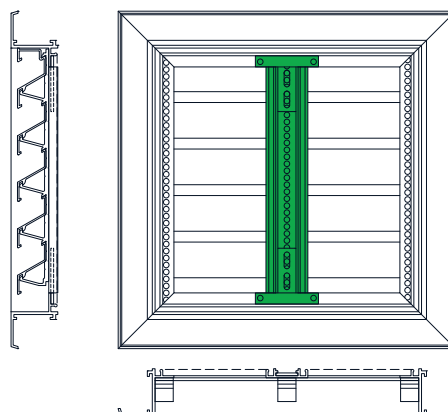

Hinweis: Ab einer Breite von 700 mm, werden standard Verstärkungsprofile empfohlen.