


48.3986.

Muschelgriffe zum Einlassen

Stahl galvanisch verzinkt oder Edelstahl-Rostfrei geschliffen und matt gebürstet, mit praktischem Fingereingriff für guten Halt.

48.3986. . . Abm.: 90 x 200 x 22 mm

Code	Ausführung	Modell
01	Stahl galv verzinkt	948.3976.01
04	Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet	948.3976.04

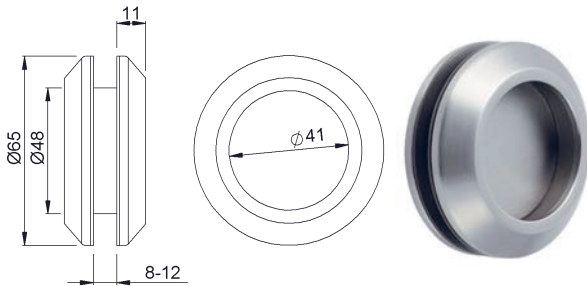

48.3987.

Schiebetürmuschelgriffe für Glastüren

Ø 65 mm, für Glastüren 8 - 13 mm.


Aussenring aus Aluminium EV1 silberfarbig oder Edelstahl-Rostfrei, Innenteile aus Aluminium EV1 silberfarbig eloxiert.

48.3987. . .

Code	Ausführung	Modell
2065	Alu. EV1 silberfarbig eloxiert	5250.41
4065	Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet	5250.82

Montage:

Bohrung der Glastüre Ø 50 mm, Innenteile einstecken und die beiden Aussenringe mit Kunststoffscheiben fest gegeneinander verdrehen.

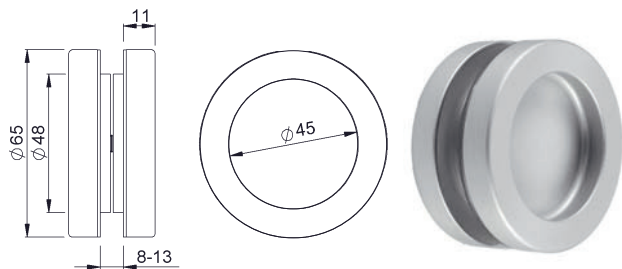

48.3988.2065


48.3988.2065

Schiebetürmuschelgriff für Glastüren

zum Verschrauben Ø 65 mm, für Glastüren 8 - 13 mm. Aluminium EV1 silberfarbig eloxiert. (Modell 5252.22)

Montage:

Bohrung der Türe = Ø 50 mm. Eine Muschel einstecken, Gegenseite mit Gewindestift fest geschraubt.

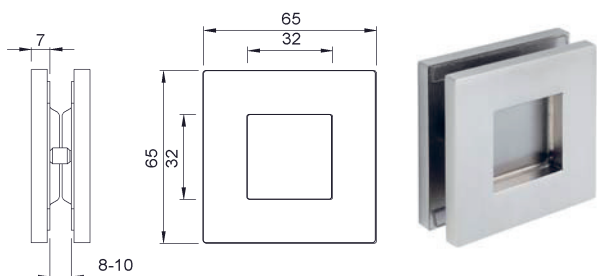

48.3989.4065

48.3989.4065

Schiebetürmuschelgriff für Glastüren

viereckig 65 x 65 mm, für Glasdicke 8 - 10 mm, mit 4 x Klebestreifen, Edelstahl-Rostfrei, matt gebürstet. (5260.82)

Montage:

Bohrung der Glastür = Ø 50 mm **Muschel Lochteil montieren:** Folie von den Klebestreifen abziehen, die Muschel winkelig ausrichten, zur Bohrung zentriert aufkleben und fest andrücken. (Zum Ausrichten der Muschel empfehlen wir einen Winkel oder Hilfslinien. Einmal befestigt, sollte die Muschel nicht mehr abgezogen werden).

Muschel Stiftteil montieren: Folie von den Klebestreifen abziehen und die Muschel (ausgerichtet über die Führungsstifte) sauber und fettfrei aufkleben. Beide Muscheln fest andrücken, insbesondere an den Klebestreifen. **Die Klebestreifen müssen 24 Stunden in Ruhe aushärten.**