MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich

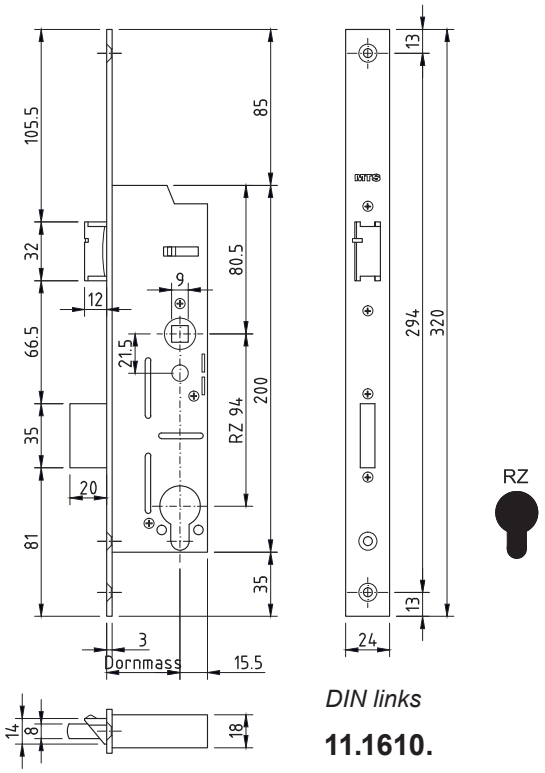

DIN links

11.1610.

Info: Wechselstulpe siehe Seite 11.1071

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Wechselfunktion E und Selbstverriegelung, RZ-gelocht, einteilige Nuss 9 mm, mit Inox-Stulp eckig, Falle, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar. (19544PE-SV)

11.1610. . . mit langem Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm

Code	Lochung	Entfernung	Stulp	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

mit langem Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm zusätzlich mit Fallenfeststellung durch Stulpzylinder im Stulp oberhalb der Falle mit 2 Stk. Schlüssel

Code	Lochung	Entfernung	Stulp	Richtung
81. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN links
82. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN rechts

Dornmasse: 35, 40, 60 mm

▶ Passende DELTA Flachschliessbleche, Edelstahl matt,
MTS 10.1618.4270, 270 x 24 x 3 mm, Seite 10.1038
MTS 10.1656.4029, 320 x 29,5 x 3 mm, Seite 10.1038

EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	SN EN 12209 KL 6	DIN EN 179	DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	CE

▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

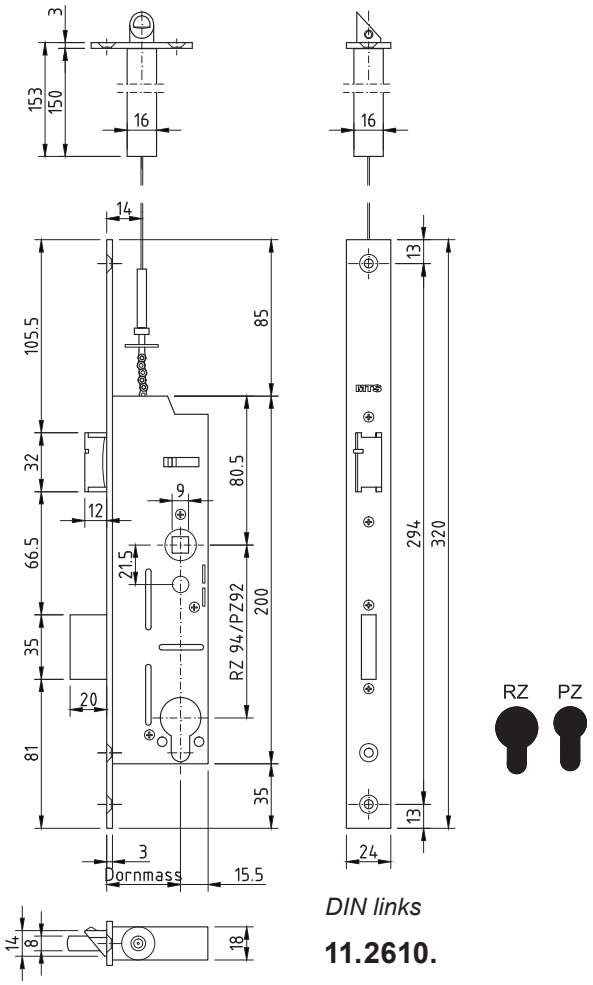

DIN links

11.2610.

Info: Wechselstulpe siehe Seite 11.1071

DELTA Panik-Einsteckschloss

mit Zusatzfalle nach oben mit Inox-Schliessblech 24x55x3 mm, **mit Wechselfunktion E und Selbstverriegelung**, RZ- oder PZ-gelocht, einteilige Nuss 9 mm, Inox-Stulp 320 x 24 x 3 mm eckig, Fallen, Riegel und Nuss aus rostfreiem Stahl, Rest verzinkt, Falle nicht umstellbar. (19564PE-SV)

11.2610. . .

Code	Lochung	Entfernung	Stulp	Richtung
61. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN links
62. .	RZ Ø 22 mm	E - 94 mm	320 mm	DIN rechts
71. .	PZ Ø 17 mm	E - 92 mm	320 mm	DIN links
72. .	PZ Ø 17 mm	E - 92 mm	320 mm	DIN rechts

Dornmasse: 30, 35, 40, 50, 60 mm

Info: Standard für Türhöhe bis 2400 mm!

Wechselfunktion E mit Selbstverriegelung (11.1610./11.2610.)
Öffnen von aussen: Riegel, Falle und Zusatzfalle werden durch den Zylinderschlüssel zurückgezogen. Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.

Öffnen von innen: Riegel, Falle und Zusatzfalle werden durch den Türdrücker oder Panikstange zurückgezogen (Panikfunktion). Beim Schliessen ist die Türe automatisch verriegelt.

Info:
Bei Selbstverriegelung - oder Automatikriegelschloss muss der Riegel **freilaufend sein**, d.h. beim ausschiessen darf er keinen Widerstand haben.

EN 1627-1630 RC 2	DIN 18251-2 KL 5	SN EN 12209 KL 6	DIN EN 179	DIN EN 1125	SN EN 1634 1-3	CE

▶ Für Einwärts-Funktion nach DIN EN 1125 nicht zugelassen.

Technische Änderungen vorbehalten !