MTS Metallbaubeschläge AG
Im Grossherweg 7 · Industrie Nord
CH-8902 Urdorf-Zürich
044 735 34 34
Fax 044 734 51 22
info@mts-urdorf.ch

MTS
Ihr Partner für Metallbaubeschläge

Panikschloss B-2326 für einflügelige Türen,

mit Wechselfunktion E, mit CHRZ-Lochung und 1-tlg. - Nuss 9 mm, Stulp Edelstahl matt, abgerundet, Rest verzinkt, **Dornmass 65 mm,** Entfernung E-74 mm, ohne Schliessbleche.

11.2702.N. . .

Code	Stulp	Ausführung	Typ
6120	**20 x 3 x 235 mm**	DIN links	B-23260-12-L-8
6220	**20 x 3 x 235 mm**	DIN rechts	B-23260-12-R-8
6024	**24 x 3 x 235 mm**	DIN L/R umstellbar	B-23260-37-L/R-8

▶ **Passende Schliessbleche, siehe Seite 11.1112**
Flachschliessblech 11.9000.0508, 216,5 x 24 x 3 mm
Lappenschliessbleche 11.9000.6018 D-L / 6028 D-R
216,5 x 24 x 36 x 3 mm

Ausführung PZ-gelocht auf Anfrage!
Mit Fallenfeststellung auf Anfrage!

Obenverriegelung auf Anfrage!

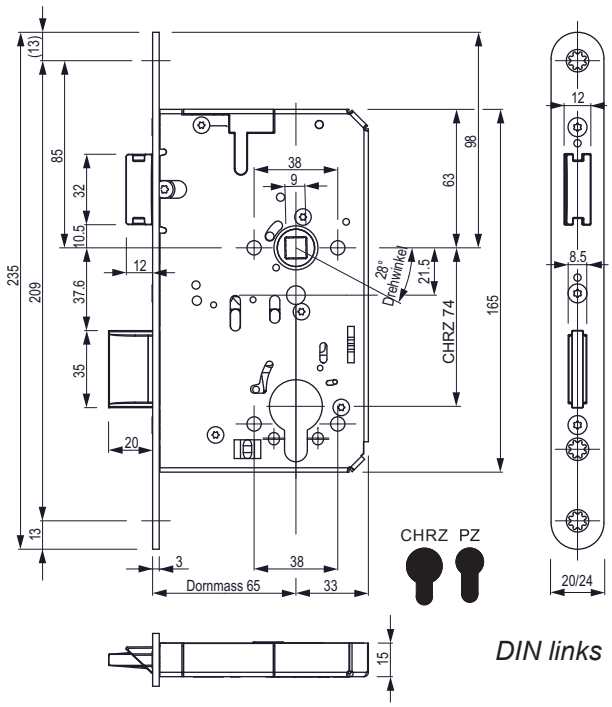

DIN links

11.2702.N.

Wechselfunktion E

Funktion von innen
Ausgang von innen nach aussen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschliessen über den Schlüssel von innen oder aussen ist wieder erforderlich.

Funktion von aussen
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stossgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

Zugelassen nach:
SN 12209, EN 179 und EN 1125 für Feuerschutztüren nach DIN 4102 in Kombination mit zugelassenen Beschlägen für Feuerabschlüsse nach EN 1634 für Stahl- und Holztüren.

Panikschloss B-2327 für zweiflügelige Türen,

mit Wechselfunktion E, mit CHRZ-Lochung und 1-tlg. - Nuss 9 mm, Stulp Edelstahl matt, abgerundet, Rest verzinkt, **Dornmass 65 mm,** Entfernung E-74 mm.

11.2703.N. . .

Code	Stulp	Ausführung	Typ
6120	**20 x 3 x 235 mm**	DIN links	B-23270-12-L-8
6220	**20 x 3 x 235 mm**	DIN rechts	B-23270-12-R-8
6024	**24 x 3 x 235 mm**	DIN L/R umstellbar	B-23270-37-L/R-8

▶ Passende Treibriegelschlösser MTS 11.2814.
siehe Seite 11.1183.

Ausführung PZ-gelocht auf Anfrage!

Wechselfunktion E

Funktion von innen
Ausgang von innen nach aussen, der Drücker auf der Innenseite betätigt Falle und Riegel. Ein Verschliessen über den Schlüssel von innen oder aussen ist wieder erforderlich.

Funktion von aussen
Als Beschlag darf nur ein Schild mit feststehendem Knopf oder Stossgriff verwendet werden. Die Betätigung von Falle und Riegel erfolgt nur mit dem Schlüssel über den Wechsel. Beide Verschlusselemente werden dabei zurückgezogen.

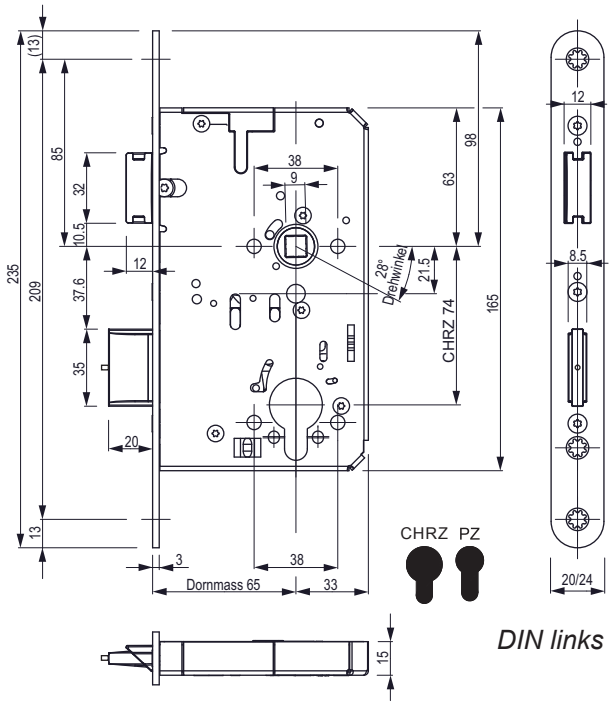

DIN links

11.2703.N.

Technische Änderungen vorbehalten !